はじめて電源を入れると、「はじめて設定」画面が表示されます。 付属のリモコンを使って操作してください。※ここで設定した内容は、後から変更することができます。



▮1. 映像モードを選択します





- 4. (*) で[完了]に移動する
- 2. で選択したい項目を 選ぶ
- 5. 寒 を押す

3. 決定を押す

映像モードの選択が終了しました。 続いてデジタル放送のスキャンを行います。

■2. デジタル放送のスキャンを行います





- 1. 1 ~ 10. でお住まいの 地域の郵便番号を入力 する
 - チャンネルスキャンが開始され ※スキャンには数分かかる場合があります。
- ※入力を間違えた場合は、
- (・)で間違えた番号に移動して、
- 終了すると、デジタル放送の 視聴画面に切り換わります。
- 入力しなおしてください。 2. [開始]を選択し、寒を

デジタル放送のスキャンが終了しました。 これでデジタル放送を視聴できます。

アナログ放送のスキャン(初回) ※デジタル放送のスキャンが終了したあと、はじめてアナログ放送に切り換えたときに表示されます。



- 2.(*) でお住まいの地域を選び、寒を押す
- 3.(√)で[開始]に移動する
- 4. ※ を押す

チャンネルスキャンが開始されます。終了すると、アナログ放送の 視聴画面に切り換わります。

地上デジタルハイビジョン液晶テレビ


株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター 0120-727-231 (無料)

TEL: 06-6633-2990

205000125-0


セットアップガイド

- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- ◆本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。

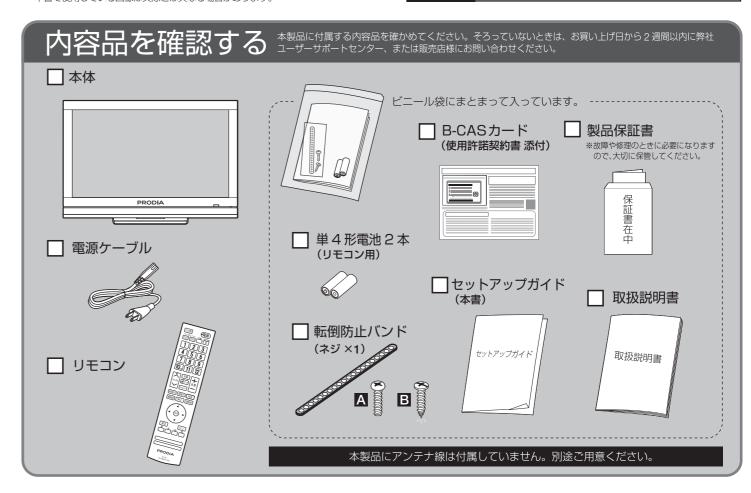

壁掛けについて

壁に掛ける場合は、本体のスタンド を取りはずしてください

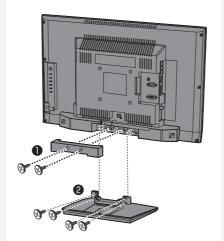


①ネジを2本はずし、スタンドカバー

本をはずし、スタンドを取りはずします。


を取りはずします。

壁掛け金具は以下の条件を満たして いるものを選んでください

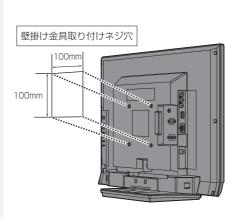

- VESA 規格に準拠しているもの
- ■取り付け部のネジ穴の間隔が ②スタンドと本体を固定しているネジ4 100mm×100mm あるもの

固定用ネジ(M4)の長さについて

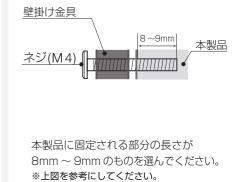

取り付け工事はかならず専門業者に ご依頼ください。

B-CAS カード を本体に挿す


地上デジタル放送の エリア内ですか?

地上デジタル放送が受信できる場所で あるかは、デジタル放送推進協会のホーム ページ等で確認できます。

> デジタル放送推進協会 (Dpa) http://www.dpa.or.ip/


地上デジタル放送の受信には B-CASカードが必要です。

①B-CASカードを台紙(使用 許諾契約書) からはがします。

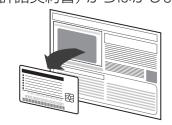

※使用許諾契約書をよくお読みください。

②カードの向きに注意して B-CASカード挿入口に挿 します。

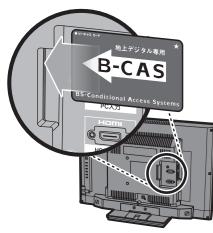

※B-CASカードを抜き挿しするときは、電源 ケーブルをコンセントからはずしてから行っ てください。

カードはきちんと挿さっていますか?




B-CASカードは奥までしっかりと 挿しこんでください。

アンテナケーブル(市販品)を つなぐ

つなぐ前に確認してください アンテナはデジタル放送に対応していますか?

マンションなど 共同受信施設

マンションの管理会社に お問い合わせください。



個別アンテナ

アンテナは UHF ですか? ※アナログ放送とは別の電波を受信するため、

一戸建てなど

UHF アンテナ


ケーブルテレビで 受信する場合


アンテナの設置は 不要です。

放送方式がパススルーで あるかどうかを確認して ください。

屋外アンテナの設置や工事は専門業者に依頼してください。

①本機とアンテナ線を接続する



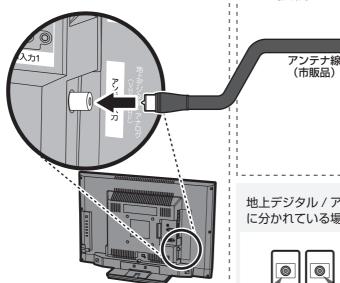



 \Box

地上デジタル / アナログが別のアンテナ端子 に分かれている場合



混合器を使用して地上デジタ ルとアナログを同じケーブル にまとめる必要があります。 混合器の種類、接続方法など、 詳しくはお近くの電器店など こお問い合わせください。

アンテナ線を用意してください 🗸

コネクタであればそのまま使用できます。

本製品にアンテナ線は付属していません。 F型コネクタのついたアンテナ線を別途用意してください。 ※テレビを買い換えた場合で、今まで使っていたケーブルが F 型



外部機器との接続は取扱説明書のP.34~P.38を参照してください。




本機の背面に結束用バンドがあります。 こちらを利用して、ケーブル類を束ねてください。

電源ケーブルを つなぐ

① 電源ケーブルを本体側に 挿します。


② 電源ケーブルをコンセントに 挿します。



濡れた手で触らない

● プラグの根元部分を持つ

リモコンに 電池を入れる

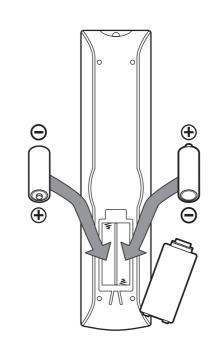

電池の向きに注意する

※付属の電池は動作確認用のため、通常より早く消 耗する場合があります。

※単4形(1.5v)の電池を使用してください。

以上で本機の接続は完了です。 本機を設置するときは、以下のことに注意してください。

何か異常が起こったときに、すぐに電源プラグを抜ける・直射日光が当たったり、極度に温度が高い場所に置かない


本製品の上にものを置いたり、本体の通風孔をふさがない・風通しが悪い場所や、引火の恐れがある場所に置かない

・ほこり・油煙・湿気の多い場所に置かない

振動や衝撃がある場所や、傾斜しているなど、不安定な・小さなお子様の手が届かない場所に設置する 場所に置かない

本機をかならず固定してください。

地震などで本機が転倒しないように、転倒防止バンドなどを使って床または壁に固定 してください。床に固定するには転倒防止バンドを使う方法と、ネジで直接固定する方法 があります。

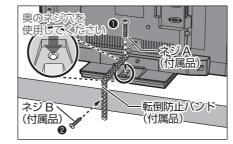

【 転倒防止バンドを使う

① 本機と転倒防止バンドをネジ A (付属 品)で固定します。 🥌 ลジA



②転倒防止バンドをネジB(付属品)で 固定します。 🥞 🚁 ネジB



ネジで直接固定する


① 本機と設置面をネジB(付属品)で固 定します。



本機の電源を 入れる



電源が入ると、初回設定の 画面が表示されます。

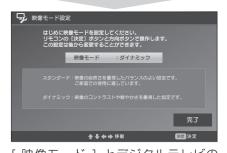

「映像モード] とデジタルテレビの チャンネルを設定します。 詳しい手順は裏面を参照してください。

上の画面が表示されないとき

もう一度、接続に間違いがないか 確認してください。

また、取扱説明書の P.42 「困った ときはしも参考にしてください。